


EWB 30 MGM PRO EEC
EWB 50 MGM PRO EEC
EWB 80 MGM PRO EEC
EWB 100 MGM PRO EEC



UA • Електроводонагрівач акумуляційний побутовий
• Інструкція з експлуатації

Наповніть ваше життя комфортом



Знайти електронну інструкцію
і звернутися за техпідтримкою
ви можете за посиланням
www.home-comfort.com



Electrolux

ЗМІСТ

1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ	3
2. ПРИЗНАЧЕННЯ	4
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ	4
4. КОРОТКИЙ ОПИС ВОДОНАГРІВАЧА	4
5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ	5
6. МОНТАЖ ВОДОНАГРІВАЧА	5
7. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВОДОПРОВОДУ	6
8. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ	6
9. ЕКСПЛУАТАЦІЯ	7
10. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	7
11. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
12. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	9
13. ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	9
14. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ	10
15. ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ	10
16. ГАРАНТІЯ	11
17. ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	11
18. СЕРТИФІКАЦІЯ	11
19. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН	12

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо вам за придбання приладу Electrolux. Ви вибрали виріб, за яким стоять десятиліття професійного досвіду та інновацій. Унікальний і стильний, він створювався з турботою про вас. Тому коли б ви не скористалися ним, ви можете бути впевнені: результати завжди будуть чудовими. Ласкаво просимо в Electrolux!

Позначення:



Увага / Важливі відомості з техніки безпеки



Загальна інформація та рекомендації

Примітка:

У тексті даної інструкції водонагрівач може мати такі технічні назви, як прилад, пристрій, апарат і т.п.


Правила безпеки



Увага!

Забороняється застосовувати переносні розетки. Неправильна установка і експлуатація електричного водонагрівача може привести до нещасних випадків або майнового збитку.

- Розетка повинна бути надійно заземлена. Номінальний струм розетки повинен бути не менше 10 А. Тримайте розетку та вилку завжди сухими, щоб запобігти короткому замиканню в електричній системі.
- Стіна, на якій встановлено водонагрівач, повинна бути розрахована на подвійну загальну вагу водонагрівача, наповненого водою.
- На вході холодної води слід встановити запобіжний зворотний клапан (див. мал. 1).

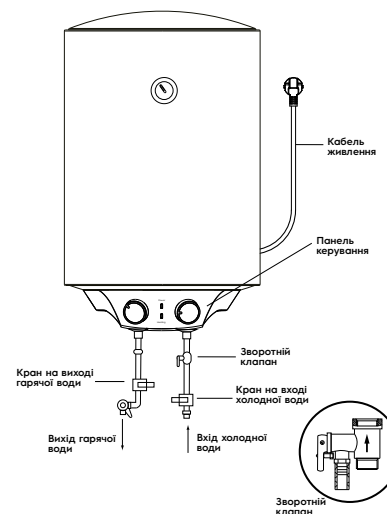

Мал. 1

- Коли водонагрівач використовується вперше (або коли він використовується вперше після технічного обслуговування чи чищення), не вмикайте водонагрівач, доки він не заповниться. Під час наповнення бака водонагрівача слід відкрити кран гарячої води. Наповнюючи бак водонагрівача,

відкрийте кран гарячої води, щоб випустити повітря. Як тільки бак наповниться водою і вода потече з крана, кран можна закривати.

- Під час нагрівання води вода може витікати з отвору скидання тиску запобіжного клапана. Це нормально. Однак у разі великих витоків зверніться до фахівця з обслуговування. Вихід тиску ні в якому разі не можна блокувати; інакше це може призвести до несправності водонагрівача.
- Вентиляційний отвір на запобіжному клапані (поз. 3 на мал. 5) встановіть дренажну трубку та проведіть її до каналізації на випадок зливу води та скидання надмірного тиску*. Дренажна трубка, під'єднана до напорного патрубку, має бути спрямована вниз.
- Температура води всередині водонагрівача може досягати 75 °C. Щоб уникнути опіків, можна регулювати температуру води за допомогою змішувача.

Злив води:

Водонагрівач необхідно повністю спорожнити, якщо він не використовуватиметься протягом тривалого часу або якщо температура в приміщенні, де він встановлений, може опуститися нижче 0 °C. Злив можна здійснити за допомогою запобіжного клапана, і під штоком клапана може бути витік.

Для зливу може бути передбачений трійник з краном (поз. 1, рис. 5).

Перш ніж злити воду з водонагрівача, не забудьте:

- Від'єднайте пристрій від джерела живлення.
- Переконайтеся, що вода в резервуарі має безпечну температуру.
- Перекрийте подачу холодної води в бак, перебивши запірний кран.
- Перекрити подачу гарячої та холодної води в квартиру.
- Відкрийте подачу гарячої води до змішувача, щоб скинути тиск всередині бака.
- Відкрийте запірний кран на трійнику на виході гарячої води водонагрівача (якщо трійник був встановлений), в іншому випадку демонуйте з'єднувальний патрубок на виході водонагрівача.
- Під'єднайте зливний шланг (поз. 3 на мал. 5) до запірної арматури.

* При нагріванні вода розширюється, що підвищує тиск у водонагрівачі. Завжди використовуйте запобіжний клапан, щоб запобігти пошкодженню водонагрівача.

- На трійнику на вході холодної води в водонагрівач і направте його в каналізацію, або в місце зливу води.
- Відкрийте запірний кран і дочекайтеся повного зливу води.



УВАГА!

Встановлення запобіжного клапана, що додається, є обов'язковою вимогою. Не встановлюйте жодних запірних клапанів між запобіжним клапаном і вхідним отвором резервуара, а також не блокуйте вихідний отвір запобіжного клапана.

- Не залишайте водонагрівач, наповнений водою, без живлення та нагріву води в приміщенні, де температура може бути нижче 0°C.
- У разі тривалої відсутності, ремонтних, технологічних і профілактичних робіт на водопроводі необхідно закрити індивідуальні запірні крани на лінії подачі холодної води до водонагрівача і на лінії випуску гарячої води, а також вимкнути водонагрівач і відключити його від джерела живлення, витягнувши вилку з розетки.
- Якщо будь-яка частина водонагрівача пошкоджена, зверніться до технічного спеціаліста для ремонту. Використовуйте лише запасні частини, надані виробником.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком життєвого досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали відповідні інструкції. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.

Призначення

Електричний накопичувальний водонагрівач призначений для підігріву холодної водопровідної води. Вода з водонагрівача не призначена для пиття та приготування їжі. Встановлення та перший запуск обігрівача повинен здійснювати кваліфікований фахівець, який може нести відповідальність за правильний монтаж і

давати рекомендації щодо використання водонагрівача. Електропроводка повинна відповідати чинним нормам.


Перед установкою водонагрівача переконайтеся, що електрод заземлення розетки правильно заземлений. Якщо заземлюючий електрод відсутній. Водонагрівач необхідно заземлити окремим заземлювачем до клема заземлення на фланцевому кріпленні нагрівача в розетці. Не встановлюйте та не використовуйте виріб, якщо немає заземлення.

Комплектація

Електричний накопичувальний водонагрівач комплектується основними елементами для монтажу та підключення. У комплект водонагрівача входить:

- водонагрівач зі шнуром живлення — 1 шт.;
- запобіжний клапан — 1 шт.;
- кріпильні анкери для кріплення. Для 30L, 50L — 2 шт.; на 80L, 100L — 2 шт.;
- посібник користувача — 1 шт.;
- гарантійний талон (в інструкції) — 1 шт.

Короткий опис водонагрівача

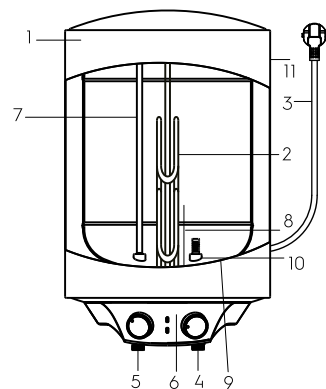

Мал. 2

1. Корпус
2. Нагрівальний елемент
3. Шнур живлення
4. Вхід холодної води
5. Вихід гарячої води
6. Панель керування
7. Труба гарячого водопостачання
8. Магнієвий анод

9. Запобіжний термостат
10. Труба забору холодної води в бак (з дифузorzом)
11. Теплоізоляція

Автоматичний контроль температури води:

При відкритті крана гарячої води на змішувачі на виході з водонагрівача починає надходити холодна вода. Вода в баку перемішується і її температура знижується. Датчик термостата реагує на падіння температури води і ТЕН (ТЕН) автоматично включається і нагріває воду до заданої температури. Коли температура досягає заданого значення, нагрівальний елемент автоматично вимикається.

Рівні захисту водонагрівача:


- захист від перегріву;
- захист від надмірного гідравлічного тиску.

Внутрішні сталеві резервуари зі спеціальним захисним покриттям виготовлені за допомогою передового електростатичного методу сухого емалювання. Властивості емалі:

- підвищена адгезивна здатність і висока пластичність (загартована при 850 °C);
- розширюється або стискається при зміні температури в тій самій пропорції, що і стінки внутрішнього бака, не створюючи мікротріщин, які можуть призвести до корозії.

Як додатковий захист від корозії внутрішній бак, водонагрівач оснащений магнієвим анодом.

Панель керування

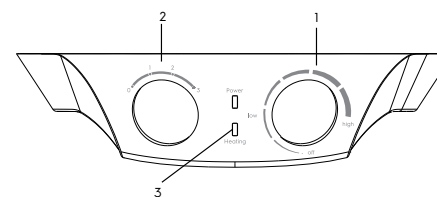

Мал. 3.

Ілюстрація панелі керування

1. Ручка регулювання температури. Індикатор живлення горить зеленим світлом, коли водонагрівач знаходиться в нормальному стані під напругою. Індикатор нагріву горить червоним світлом, коли водонагрівач знаходиться в режимі нагріву.

2. Ручка регулювання потужності. Регулятор температури: регулювання температури води.
3. Індикаторна лампа (1,2 кВт) / індикаторна лампа (0,8 кВт). Регулятор потужності: регулює потужність нагріву.

Налаштування:

Установка температури нагріву води

Повертайте ручку регулювання температури, щоб регулювати температуру нагріву. Діапазон регулювання температури 30-75°C. Обертайте за годинниковою стрілкою, щоб отримати вищу температуру, обертайте проти годинникової стрілки, щоб отримати нижчу температуру. Краще повернути ручку керування в зону високої температури, щоб отримати більше гарячої води.

Нагрів

Водонагрівач може автоматично регулювати температуру. При нагріванні до заданої температури водонагрівач відключить подачу електроенергії та припинить нагрівання. Коли температура води знизиться до певного значення, водонагрівач підключиться до джерела живлення та знову вімкне нагрів. Примітка: гаряча вода подається в режимі опалення/підігріву.

Контроль потужності нагріву

Коли регулятор потужності перемикається в положення «1» «2» «3», потужність може змінюватися як 800 Вт, 1200 Вт і 800+1200 Вт.

Вимкнення нагріву


Коли ручка керування знаходиться в положенні «вимкнено», подача електроенергії буде припинена, а водонагрівач припинить нагрівання.

Монтаж водонагрівача

Переконайтеся, що електричний водонагрівач встановлено з використанням оригінальних деталей, наданих виробником, які можуть витримати вагу водонагрівача, наповненого водою. Не встановлюйте водонагрівач на дронштейн. Переконайтеся, що насадка надійно закріплена. Інакше електричний водонагрівач може впасти.

У наведеній нижче таблиці описано позначки в цьому посібнику та відповідні етикетки в цьому посібнику. Вибираючи місця для монтажних отворів під болти, переконайтеся, що з обох боків стін ванної кімнати або іншого приміщення до корпусу водонагрівача є простір

не менше 0,2 м і не менше 0,5 м з боку підключення труби, щоб полегшити доступ для обслуговування коли необхідно. Якщо подача води до водонагрівача здійснюється безпосередньо від свердловини або водонапірної башти, для роботи водонагрівача необхідно використовувати фільтр грубого очищення холодної води, що надходить у водонагрівач. Фільтр грубої очистки можна придбати в спеціалізованих магазинах. Якщо фільтр грубої очистки не встановлено, гарантія на виріб не діє. Електричний водонагрівач необхідно встановлювати на тверду вертикальну поверхню (стіну). Водонагрівач серії MGM PRO EEC можна встановлювати тільки в опалювальному приміщенні. Бажано встановлювати обігрівач якомога ближче до місця використання гарячої води, оскільки чим коротша довжина труб, тим менше втрачається тепла. Як показано на мал. 5. Встановлюючи обігрівач близько до стіни, залиште рекомендований відстань для обслуговування. Не встановлюйте обігрівач на горизонтальній поверхні і впритул до підлоги. Вибравши місце кріплення, знайдіть два кріпильні болти з гачками (залежно від технічних характеристик вибраного виробу). Зробіть у стіні два отвори на необхідну глибину відповідно до розміру кріпильних болтів, вставте гвинти, поверніть гачок вгору, міцно затягніть гайки та встановіть на нього електричний водонагрівач (див. Мал. 4). Якщо ванна кімната занадто мала для розміщення водонагрівача, його можна встановити в будь-якому іншому приміщенні, захищеному від прямих сонячних променів і дощу.

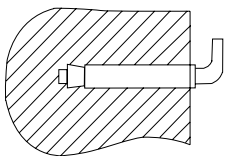

Мал. 4. Кріпильний анкер для монтажу.

Підключення до водопроводу


Для підключення водонагрівача до водопроводу застосовуються труби діаметром G1 / 2.



УВАГА!

Для монтажу гнучкого шланга і запобіжного клапана не рекомендується використовувати додаткові матеріали, які не входять в комплект водонагрівача. Накидна гайка гнучкого шланга має гумову прокладку, яка забезпечує щільне з'єднання шланга з запобіжним клапаном. Під час затягування уникайте різких ривків і обмежте момент затягування до 25-30 Н*м.

Встановіть гумові прокладки на кінцях різьбових з'єднань, щоб запобігти протіканню при з'єднанні трубопроводу. Якщо ви бажаєте здійснити систему водопостачання кількох водопровідних точок, скористайтеся способом підключення (див. Мал. 5).

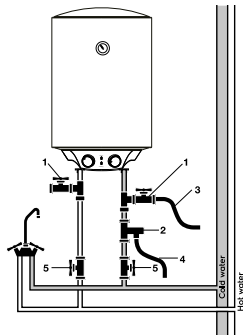

Мал. 5

1. Кран
2. Запобіжний клапан
3. Дренажна трубка
4. Зливний шланг
5. Кран

Підключення до електричної мережі



Увага! Підключення до електромережі проводиться тільки після наповнення водою (зворотне може привести до псування нагрівального елементу і виходу з ладу приладу).

Всі водонагрівачі накопичувального типу

серії EWH розраховані на підключення до електричної мережі з однофазною напругою 220/230 В. Перед підключенням переконайтеся, що параметри електромережі в місці підключення відповідають параметрам, зазначеним на таблиці з технічними даними приладу. При установці водонагрівача слід дотримуватися діючих правил електробезпеки. При установці водонагрівача у ванній кімнаті або туалеті слід приймати до уваги обмеження, пов'язані з існуванням забороненого і захисного обсягів.

Заборонений обсяг — це простір, обмежений тангенціальними і вертикальними площинами по відношенню до зовнішніх країв ванни, унітазу або душевого блоку і площиною, розташованій над ними або над підлогою, якщо сантехніка змонтована на підлозі, на висоті 2,25 м.

Захисний обсяг — це простір, обмежує горизонтальні площини які збігаються з площинами забороненого обсягу, а вертикальні площини відстають від відповідних площин забороненого обсягу на 1 м.

Розрахункові дані для міді

Вибір перерізу кабелю (проводу) по потужності і довжині в міді, $U = 230 \text{ В}$, однофазний.

P, кВт	1	2	3	3,5	4	6	8
I, А	4,5	9,1	13,6	15,9	18,2	27,3	36,4
Перетин струмопровідної жили, мм ²	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Максимально допустима довжина кабелю при зазначеному перерізі, м	34,6	17,3	17,3	24,7	21,6	23	27

Експлуатація

Наповнення водою

Для того, щоб наповнити бак водою повністю необхідно:

- відкрити кран гарячої води на змішувачі
- відкрити вентиль подачі води в водонагрівач дочекавшись, коли з крана потече вода

- закрити кран гарячої води на змішувачі і переконавшись у відсутності підтікання.

Якщо з крана гарячої води тече вода - бак заповнений водою повністю. Тільки після цього можна підключити бак до електромережі.

У разі невпевненості в тому, чи є у водонагрівачі вода, приєднувати його до електромережі.


Підключення до електромережі

Вставте вилку водонагрівача в розетку і включіть водонагрівач. Загориться індикатор включення. Це означає, що водонагрівач підключений до електромережі і на нього подіється живлення. Поверніть регулятор включення щоб включити нагрів. Виставите за допомогою регулювання температури нагріву необхідний рівень нагріву води. «Есо» — еко режим відповідає температурі нагріву близько 55 °С. Нагрівання води відключається автоматично при досягненні заданої температури і включається для підігріву автоматично. Якщо Ви хочете відключити нагрів води, поверніть ручку включення в положення «OFF». Індикатор включення буде горіти поки водонагрівач буде підключено до електромережі. В деяких моделях при включенні нагрівального елемента почне блимати світловий індикатор. Термостат забезпечить повторне включення нагрівального елемента після витрачання деякої кількості води.

Установка температури

Діапазон регулювання температури водонагрівача від 30 °С (мінімум) до 75 °С (максимум). В моделях серій Quantum Pro установка температури проводиться за допомогою регулятора, що знаходиться на лицьовій панелі приладу.

Габаритні розміри

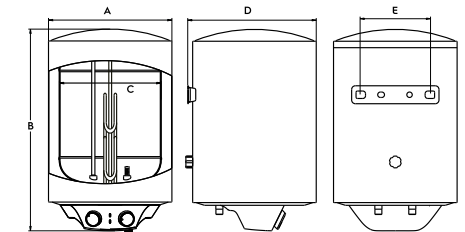

Мал. 6

Options/ Model	EWB 30 MGM PRO EEC	EWB 50 MGM PRO EEC	EWB 80 MGM PRO EEC	EWB 100 MGM PRO EEC
A, mm	ø340	ø380	ø450	ø450
B, mm	638	755	828	983
C, mm	ø300	ø300	ø300	ø300
D, mm	365	405	475	475
E, mm	205	205	205	205

Технічні характеристики

Модель	EWB 30 MGM PRO EEC	EWB 50 MGM PRO EEC	EWB 80 MGM PRO EEC	EWB 100 MGM PRO EEC
Об'єм, л	27	45	72	90
Номинальна потужність, Вт	2000 (800+1200)			
Номинальний струм, В-/Гц	230-50			
Сила струму, А	8.7			
Мінімальний тиск, Бар	0.8			
Максимальний тиск*, Бар	7.5			
Максимальна температура води, °C	75			
Час нагріву від 10 до 75 °C**, хв.	68	114	180	225
Захист від ураження електричним струмом	I			
Защит від вологи	IPX4			
Клас енергоефективності	C	C	C	C
Розміри (ВхШхГ), мм	340×638×365	380×755×405	450×828×475	450×983×475
Розміри в упаковці(ВхШхГ), мм	405×690×385	445×810×425	505×880×495	515×1035×505
Вага нетто, кг	13.9	18.3	24.3	27.8
Вага брутто, кг	16.3	20.6	27.4	31.2

* При максимальному тиску починається скидання надлишків тиску через запобіжний клапан. якщо тиск у водопровідній мережі перевищує 6 Бар (номінальний робочий тиск), необхідна установка понижуючого редукційного клапану.

** Час нагріву вказано при повній потужності нагріву і розраховано за ідеальних умов навколишнього середовища

Виробник залишає за собою право на внесення змін.

Усунення несправностей

Відмови	Причини	Усунення
Індикатор нагріву відключений	Відмова температурного регулятора	Зв'яжіться з фахівцями з технічного обслуговування для здійснення ремонту
Не надходить вода з крана гарячої води	1. Подача води з водопроводу перекрита 2. Тиск води занадто низький 3. Перекрито впускний кран водопроводу	1. Дочекайтеся відновлення подачі води 2. Використовуйте водонагрівач, коли тиск води знову зростає 3. Відкрийте впускний кран водопроводу
Температура води перевищує допустимий рівень	Відмова системи регулювання температури	1. Необхідно негайно вимкнути водонагрівач з мережі 2. Зв'яжіться з фахівцями з технічного обслуговування для здійснення ремонту
Немає нагріву води	Не вимкнений нагрів	Перемкніть ручку (вкл./викл.) по часовій стрелке
	Спрацював захисний термодатчик	1. Вимкніть водонагрівач від мережі 2. Охолодіть водонагрівач, відкривши для цього кран гарячої води і тримаючи його відкритим доти, поки температура води не впаде 3. Зніміть кришку 4. Натисніть маленьку кнопку на корпусі запобіжного вимикача 5. Встановіть на місце кришку і знову підключіть прилад до мережі 6. Якщо несправність повторюється, зверніться до сервісного фахівця
	Пошкоджений нагрівальний елемент	Зверніться до сервісного фахівця
	Несправна електронна плата	Зверніться до сервісного фахівця
Витік води	Несправність ущільнення труби	Замініть ущільнювач

Догляд та технічне обслуговування

Необхідно час від часу протирати корпус м'якою ганчіркою, або вологою губкою. Для забезпечення тривалого терміну служби та збереженню діючої гарантії на внутрішню водовмісну ємність необхідно не пізніше, ніж через рік після початку експлуатації провести технічне обслуговування, силами кваліфікованих фахівців, яке повинно включати в себе обов'язкову перевірку наявності накипу на ТЕНі та внутрішньої порожнини водомісткої ємності, а також стан магнієвого аноду. В разі 30% і більше зносу магнієвого аноду - Анод необхідно замінити на новий, рекомендований виробником. За

результатами огляду водонагрівача при першому технічному обслуговуванні, встановлюється періодичність регулярного, технічного обслуговування, яке необхідно дотримуватися протягом усього періоду експлуатації приладу. У разі зміни адреси експлуатації приладу, а так само виявлених в результаті чергового технічного обслуговування змін умов експлуатації (якість води), регулярність технічного обслуговування може бути переглянута. Підтвердженням проведення технічного обслуговування є заповнений пункт в таблиці проведених ТО. У регіонах з особливо жорсткою водою, з водою, що включає в себе корозійно активні домішки, або водою, що не відповідної діючим нормам ДСТУ, може знадобитися частіше проводити таку

перевірку. Для цього потрібно отримати відповідну інформацію у спеціаліста або прямо на підприємстві, що забезпечує водопостачання! У випадку, якщо не було проведено технічне обслуговування, або при повному зносі \ відсутності магнієвого анода в водонагрівачі, гарантійні зобов'язання на водонагрівач анулюються.



Увага!

Накопичення накипу на ТЕНі та наявність осаду у внутрішньому баку може призвести до виходу з ладу водонагрівача і є підставою, для відмови в гарантійному обслуговуванні. Регулярне технічне обслуговування, є профілактичним заходом і не входить в гарантійні зобов'язання.

У разі несправності термостата і перегріву водонагрівача спрацює автоматична система відключення, блокуюча нагрів і подачу електроенергії. В забороненому обсязі не дозволяється встановлювати вимикачі, розетки і освітлювальні прилади. В захисному обсязі установка вимикачів забороняється, однак, можна встановлювати розетки із заземленням. Водонагрівач слід встановлювати за межами забороненого обсягу, щоб на нього не потрапляли бризки води. Підключення приладу до електромережі повинно бути здійснено через багатополосний перемикач, перемикач або контактор. Для забезпечення безпеки роботи водонагрівача повинен бути встановлений автомат підходящого номіналу. Підключення до електромережі повинно включати в себе заземлення. Вилку кабелю харчування водонагрівача зі спеціальним роз'ємом для заземлення слід вставляти тільки в розетку, що має відповідний заземлення. Регулятор температури потужності нагріву: в деяких моделях передбачена можливість перемикання потужності нагріву. положення МАХ: максимальна потужність нагріву. положення MIN: мінімальна потужність нагріву. Рекомендується завжди тримати водонагрівач включеним в мережу, оскільки термостат включає нагрів тільки тоді, коли це вимагається для підтримання постійної температури. Злив води. З водонагрівача слід повністю злити воду, якщо він не якщо використовувався протягом тривалого часу або температура в приміщенні, де він встановлений може опуститися нижче

0 °C. Злив можна справити за допомогою запобіжного клапану, при цьому можливе підтікання із під штоку клапану. Для зливу бажано передбачити трійник з вентилем між клапаном и втулки. Перед зливом води з водонагрівача не забудьте:

- відключити водонагрівач від мережі;
- закрити вентиль;
- відкрити кран гарячої води.



Ні в якому випадку знімайте кришку водонагрівача, не відключивши його попередньо від електромережі.

Гарантійне обслуговування проводиться відповідно з гарантійними зобов'язаннями, переліченими в гарантійному талоні. Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію і характеристики приладу, без попереднього повідомлення.

Термін служби водонагрівача становить 8 років.

Транспортування і зберігання

Водонагрівачі в упаковці виробника можуть транспортуватися усіма видами критого транспорту відповідно до правил пере візки вантажів, що діють на даному виді транспорту. Умови транспортування при температурі від мінус 50 до плюс 50 ° C і при відносній вологості до 80% при плюс 25 ° C).

При транспортуванні повинні бути виключені будь-які можливі удари і переміщення упаковок з водонагрівачами всередині транспортного засобу. Транспортування і штабелювання проводити відповідно до маніпуляційних знаків зазначених на упаковці.

Водонагрівачі повинні зберігатися в упаковці виробника в умовах зберігання від плюс 1 °C до плюс 40 ° C і відносній вологості до 80% при 25 ° C).

Утилізація

Після закінчення терміну служби водонагрівач слід утилізувати. Детальну інформацію по утилізації водонагрівача Ви можете отримати у представника місцевого органу влади.

Гарантія

Гарантійне обслуговування здійснюється відповідно до гарантійних зобов'язань, перелічених в гарантійному талоні. Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію і характеристики приладу, без попереднього повідомлення.

Адреса в Інтернет: www.home-comfort.in.ua. Детальна інформація про сервісні центри, що уповно важені здійснювати ремонт і технічне обслуговування виробів, додається окремим списком та/або перебуває на сайті.

Тел. сервісного центру «Альфа-Сервіс»
(044) 451-59-02
(044) 451-52-32
(067) 442-86-33 або
0-800-50-53-17

Дата виготовлення

Дата виготовлення зашифрована в code-128. Дата виготовлення визначається наступним чином:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX
місяць і рік виробництва

Сертифікація

Товар сертифікований на території України, відповідає вимогам нормативних документів:

ДСТУ EN 60335-2-21:2014,
ДСТУ EN 55014-1:2014,
ДСТУ CISPR 14-2:2007,
ДСТУ EN 55014-1:2016,
ДСТУ EN 55014-2:2015,

За сертифікат відповідності Ви можете звернутись до продавця.

Інформація про сертифікацію продукції оновлюється щорічно. (При відсутності копії нового сертифіката в коробці, запитуєте копію у продавця).

Дата виготовлення вказується на етикетці приладу.

Виробник: КладСвіз АГ, Банхофштрассе 27, 6300 Цуг, Швейцарія.
E-mail: info@cladswiss.com

Імпортёр в Україні:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДОН ЛЮКС". Адреса: Україна, 04128, м. Київ, вул. Синьоозерна, дом № 1/47

Виготовлено в Китаї

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію і характеристики приладу.

У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть бути допущені технічні помилки і помилки. Зміни технічних характеристик і асортименту можуть бути зроблені без попереднього повідомлення.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ). Електролюкс - зареєстрована торгова марка, яка використовується відповідно до ліцензії AB Electrolux (публ.).

Проведені ТО

№ п/п	Дата	Обсяг виконаних робіт	Підпис	Печатка
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

П.І.Б. покупця:.....

.....

Адреса:.....

.....

Телефон:.....

Код замовлення:.....

Дата ремонту:.....

Сервіс-центр:.....

Майстер:.....

П.І.Б. покупця:.....

.....

Адреса:.....

.....

Телефон:.....

Код замовлення:.....

Дата ремонту:.....

Сервіс-центр:.....

Майстер:.....

Електролюкс - зареєстрована торгова марка, що використовується відповідно до ліцензії AB Electrolux (публ.).

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть бути допущені технічні помилки і друкарські помилки. Зміни технічних характеристик та асортименту можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

